


# エアエコ

取付方法のご案内

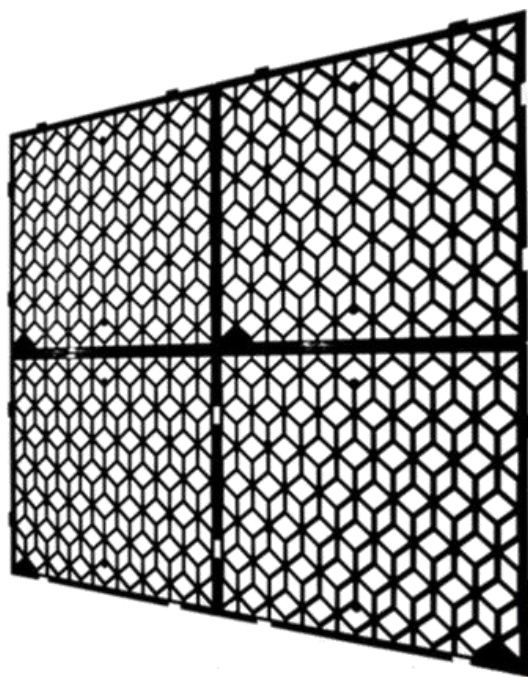

**BOUKEN HD**

STAY SMILES

株式会社 防除研究所

<https://www.bouken7.com/>

2024年6月作成

# 壁掛け型エアコンの取付の場合

はじめに

吸引口の全体の70%前後の大きさになるようにエアエコの大きさを調整してください。

**空調機の電源はOFFにしてください。**



① エアコンのカバーを外します。破損等にお気を付け下さい。エアコンの種類により開け方は異なります。

② エアコンのフィルターの内側に取り付ける為、フィルターの形状に合わせます。曲げて設置しても効果に影響はありません。

※ エアエコが硬い場合は、湯煎（50℃以下の温度で1分程度）などで対処願います。

③ エアコン自体のフィルターを上げて頂き、内側にエアコンを差し込みエアコンの上部にある吸気口まで差し込んで下さい。

④ 最後にエアコンのカバーを閉めて設置完了となります。設置後は、空調機を運転させ異常音の確認等がない事を確認願います。

# 天井埋込型エアコンの取付の場合

はじめに

吸引口の全体の70%前後の大きさになるようにエアエコの大きさを調整してください。

**空調機の電源はOFFにしてください。**



- ① エアコンのカバーを外します。エアコンの種類により開け方は異なりますのでカバーの落下等ご注意願います。



- ② 1セット（4枚）を利用する為、インシュロック等で固定すると設置がスムーズに行えます。



- ③ エアエコを固定し、落下させないように慎重にカバーを閉じて下さい。



- ④ エアコンのカバーが開かない事を確認し設置が完了となります。設置後は、空調機を運転させ異常音の確認等がない事を確認願います。