

壁掛け型エアコンの取付の場合

はじめに

吸引口の全体の70%前後の大きさになるように
エアエコの大きさを調整してください。

空調機の電源はOFFにしてください。




- ① エアコンのカバーを外します。
破損等にお気を付け下さい。
エアコンの種類により開け方は
異なります。



- ② エアコンのフィルターの内側
に取り付ける為、フィルターの
形状に合わせます。
曲げて設置しても効果に影響
はありません。

※ エアエコが硬い場合は、湯煎
(50℃以下の温度で1分程度)
などで対処願います。

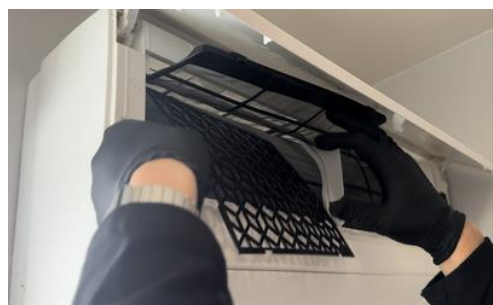

- ③ エアコン自体のフィルターを
上げて頂き、内側にエアコン
を差し込みエアコンの上部に
ある吸気口まで差し込んで
下さい。



- ④ 最後にエアコンのカバーを
閉めて設置完了となります。
設置後は、空調機を運転させ
異常音の確認等がない事を
確認願います。

天井埋込型エアコンの取付の場合

はじめに

吸引口の全体の70%前後の大きさになるように
エアエコの大きさを調整してください。

空調機の電源はOFFにしてください。



- ① エアコンのカバーを外します。
エアコンの種類により開け方は
異なりますのでカバーの落下等
ご注意願います。



- ② 1セット（4枚）を利用する為、
インシュロック等で固定すると
設置がスムーズに行えます。



- ③ エアエコを固定し、落下させない
よう慎重にカバーを閉じて
下さい。



- ④ エアコンのカバーが開かない事
を確認し設置が完了となります。
設置後は、空調機を運転させ
異常音の確認等がない事を確認
願います。